


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Estantería Logis 175

LOGIS 175

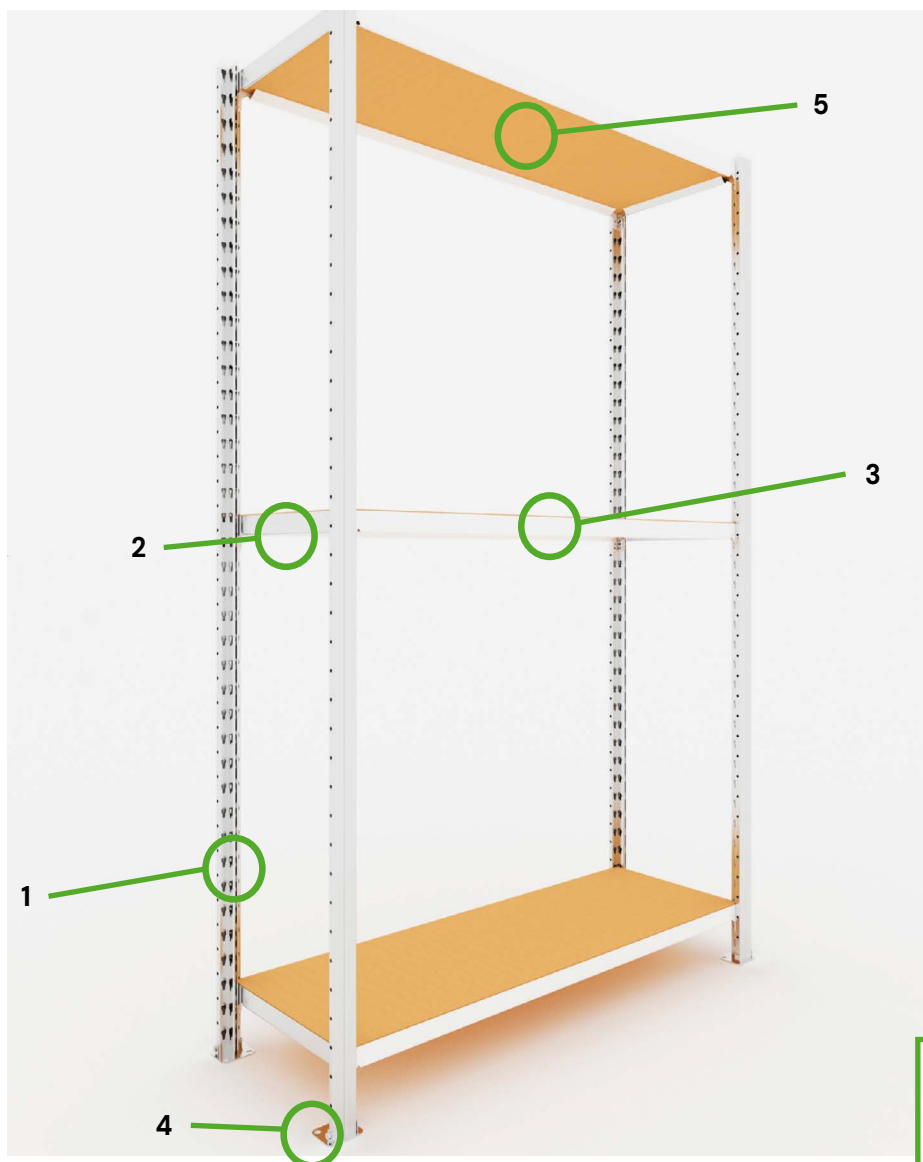

- 1 PUNTAL
- 2 LARGUERO VT
- 3 LARGUERO VLTAM
- 4 PIE
- 5 TABLERO

IMPORTANTE: PREPARACIÓN

SE DEBEN DE USAR GUANTES DE SEGURIDAD ANTICORTE. SE RECOMIENDA EL USO DE UN MARTILLO DE GOMA PARA ENCAJAR COMPLETAMENTE LOS ELEMENTOS.

1

Posicionamos los puntales en horizontal al suelo, haciendo que las caras interiores de los mismos estén situadas una frente a la otra.



- Introducimos los pies metálicos en la parte inferior del puntal, atornillándolos a los laterales.
- Introducimos los pies de plástico en la parte superior del puntal, para que estos actúen como un tapón.

Es importante, para asegurarnos de posicionar correctamente las estanterías, que la cara lisa de los puntales sea la que queda visible desde el frontal.



2


Con los puntales posicionados en el suelo, introducimos en ellos dos largueros VT (los más cortos), siempre hemos de empezar por el más cercano a los pies.

Para introducirlos correctamente, primero hemos de introducir los largueros en la parte ancha del agujero del puntal y deslizarlos hacia abajo. Posteriormente, proporcionaremos unos ligeros golpes sobre los mismos, con el martillo de goma, para asegurarlos.

3

Cuando juntamos los puntales con largueros, conformamos los bastidores. Para seguir con el montaje, se posicionan ambos bastidores ya conformados, en vertical al suelo, apoyados sobre los pies.

Colocamos los bastidores uno frente al otro e introducimos los largueros longitudinales. Primero, introducimos los largueros longitudinales VLTAM correspondientes al primer y ultimo nivel, creando una estructura estable por si misma.

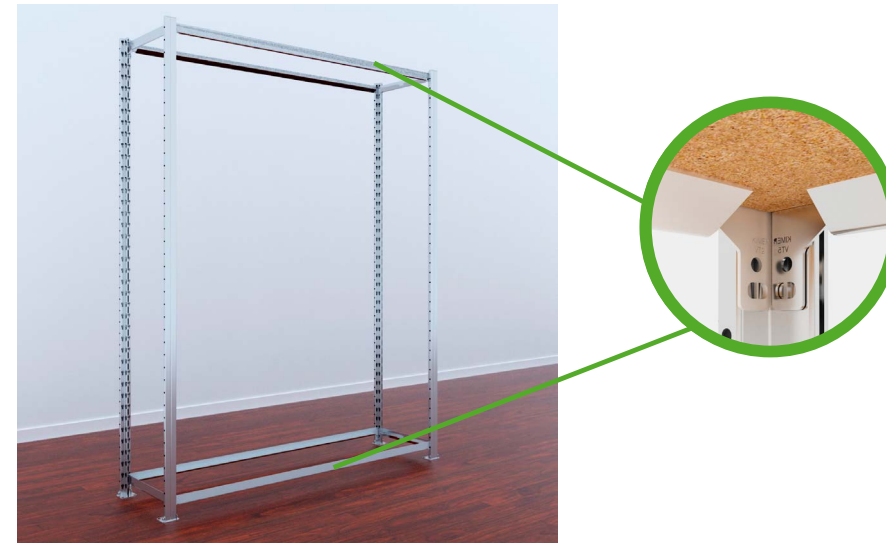

Cuando la estructura es estable, posicionamos el resto de largueros VLTAM longitudinales formando el resto de niveles.




4

Una vez tenemos todos los largueros y los puntales fijados en la estantería, posicionamos los tableros aglomerados.



MEDIDAS DE LA ESTANTERÍA

Vista frontal inicial- medidas totales y parciales

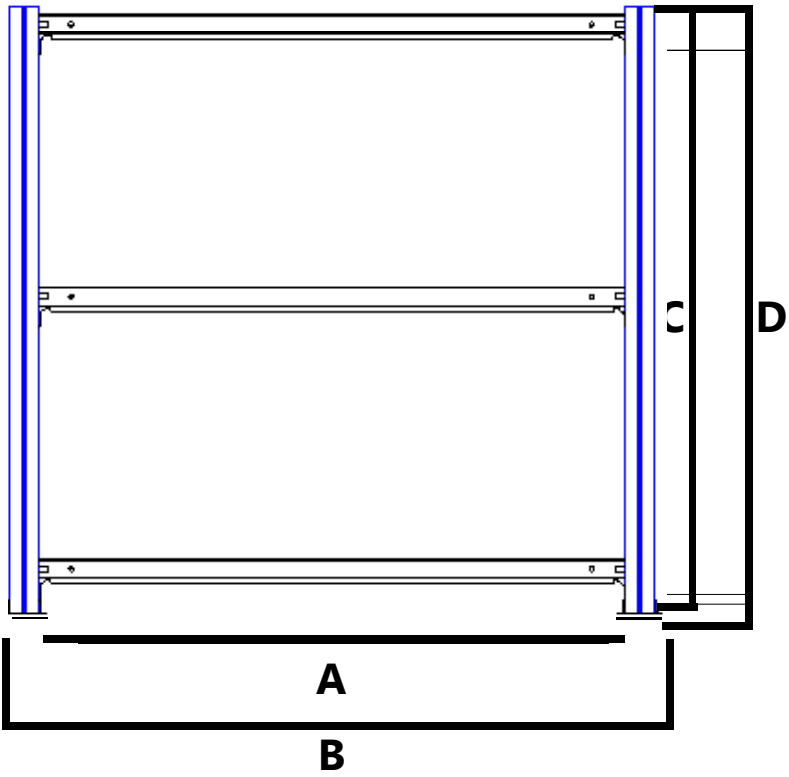


- A Hueco útil entrada
- B Ancho real (+ puntal)
- C Altura (Alto del puntal)
- D Altura total (Puntal + pies)

LONGITUD DEL NIVEL		700	900	1000	1200
A	Hueco útil de entrada	667	867	967	1167
B	Ancho total	792	992	1092	1292
Longitud real del estante		700	900	1000	1200

FONDO DEL NIVEL		300	400	500	600
D	Fondo total	349	449	549	649


Vista aerea inicial- medidas totales y parciales

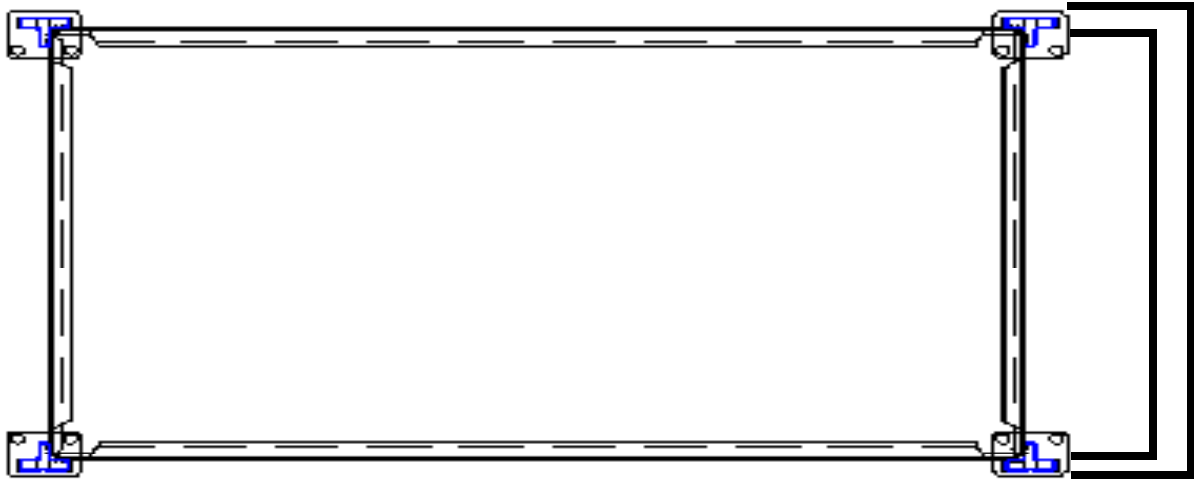

- C Fondo del nivel
- D Fondo total (Puntal + pies)

FONDO DEL NIVEL		300	400	500	600
D	Fondo total	349	449	549	649


Vista frontal extensión – medidas totales y parciales

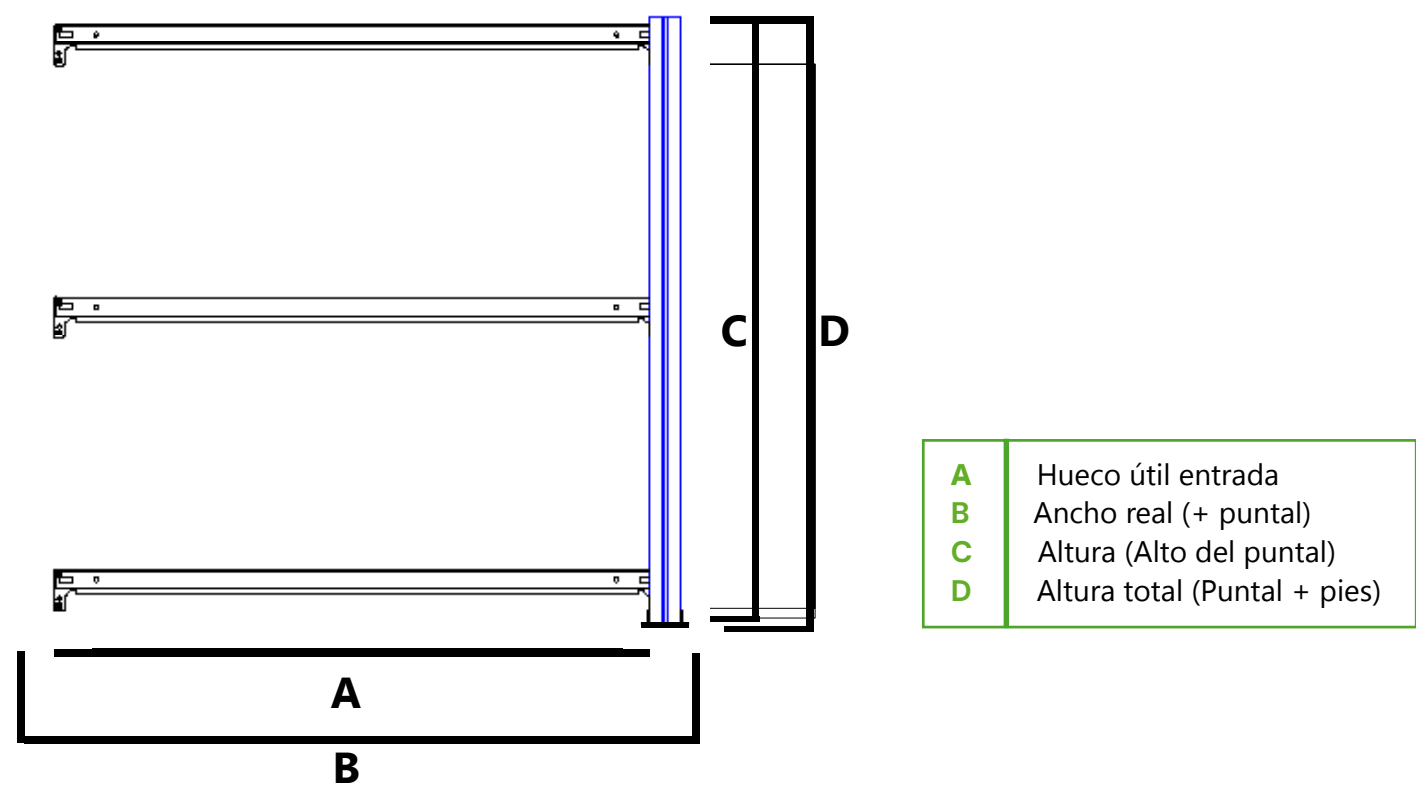

LONGITUD DEL NIVEL		700	900	1000	1200
A	Hueco útil de entrada	667	867	967	1167
B	Ancho total	717	917	1017	1217
Longitud real del estante		700	900	1000	1200

FONDO DEL NIVEL		300	400	500	600
D	Fondo total	349	449	549	649

Vista aerea extensión – medidas totales y parciales

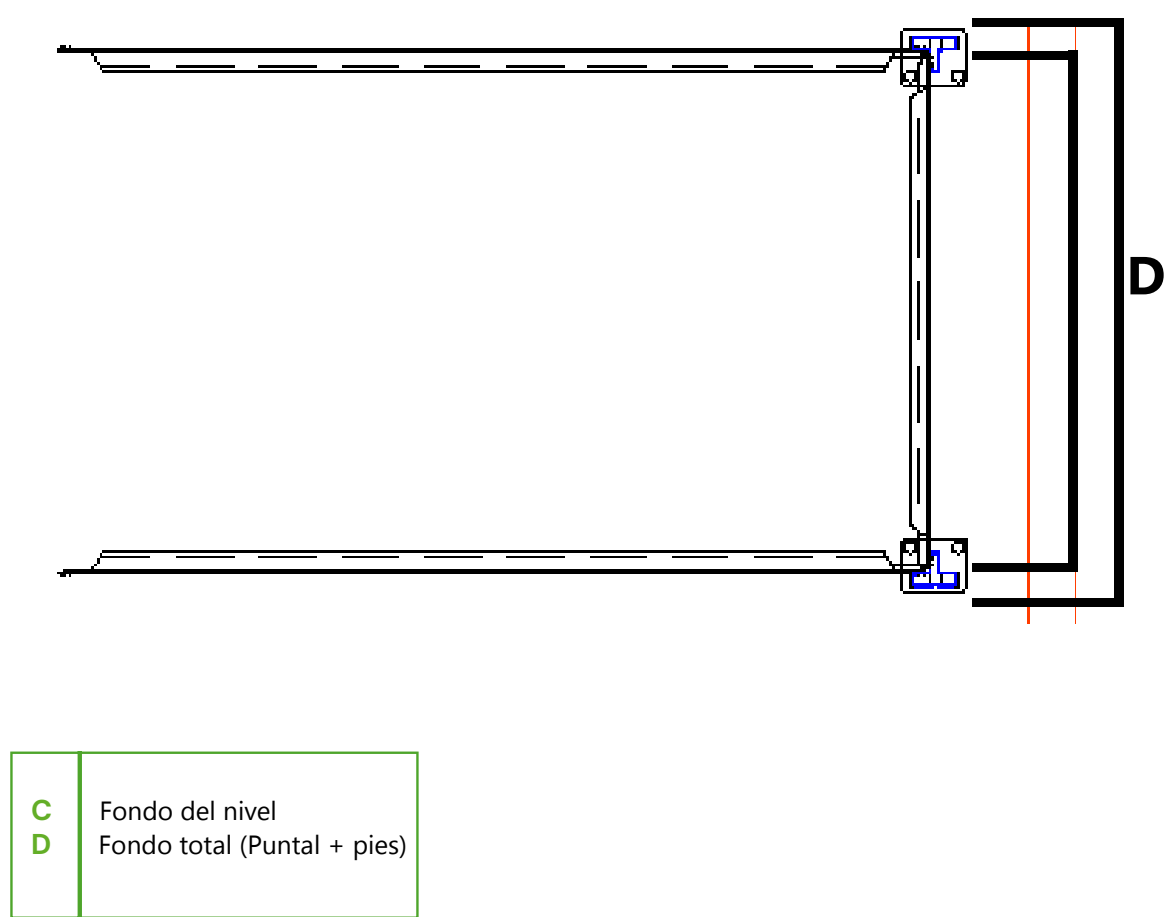

FONDO DEL NIVEL		300	400	500	600
D	Fondo total	349	449	549	649

SEGURIDAD Y VERIFICACIÓN FINAL

Seguridad

- **Uso obligatorio de guantes de seguridad anticorte** durante todo el montaje.
- Según **normativa FEM 10.02.06** se recomienda anclar la estantería al suelo a la pared (previa comprobación que la pared puede soportar la carga) cuando el ratio fondo altura es superior a 5:

Fondo 400mm: a partir de 2m altura

Fondo 500mm: A partir de 2.5m altura

Fondo 600mm: A partir de 3m altura

- **No superar la carga máxima por nivel indicada** en la tabla de capacidad de carga.
- **No superar la carga máxima por modulo** (la suma de las cargas por nivel): 1.000 kgs. Se permite el llegar a cargas máximas en algunos niveles pero que en algunas composiciones deberán de compensarse con menos cargas en otros niveles para en ningún caso sobrepasar la carga máxima por módulo.
- **Repartir la carga de forma uniforme por nivel**, evitando concentrar el peso en un extremo.

Cargas admisibles uniformemente repartidas por nivel.

FONDO (mm)	LONGITUD DEL NIVEL (mm)			
	700	900	1000	1200
300	175 kg	170 kg	160 kg	140 kg
400	175 kg	165 kg	160 kg	140 kg
500	175 kg	165 kg	155 kg	140 kg
600	175 kg	165 kg	155 kg	135 kg

Verificación final

- Comprobar que todos los estantes metálicos asientan correctamente en su nivel.
- Verificar que la estructura está nivelada y estable.
- Revisar que todos los largueros están completamente encajados.